Mode d'emploi

LAVE-VAISSELLE





Français, 1

English, 12

IDL 556 TC

IDL 557

Sommaire

Installation, 2-3

Mise en place et mise à niveau Raccordements eau et électricité Caractéristiques techniques

Description de l'appareil, 4

Vue d'ensemble Bandeau de commandes

Charger les paniers, 5

Panier inférieur Panier à couverts Panier supérieur

Mise en marche et utilisation, 6

Mettre en marche le lave-vaisselle Charger le produit de lavage Options de lavage

Programmes, 7

Tableau des programmes

Produit de rinçage et sel régénérant, 8

Charger le produit de rinçage Charger le sel régénérant

Entretien et soin, 9

Coupure de l'arrivée d'eau et de courant Nettoyer le lave-vaisselle Eviter les mauvaises odeurs Nettoyer les bras de lavage Nettoyer les filtres Si vous vous absentez pendant une longue période

Précautions et conseils, 10

Sécurité générale Mise au rebut Economies et respect de l'environnement

Anomalies et remèdes, 11



- Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter à tout moment. En cas de vente, de cession ou de déménagement, veillez à ce qu'il suive toujours l'appareil.
- Lisez attentivement les instructions : elles contiennent des conseils importants sur l'installation, l'utilisation et la sécurité de l'appareil.
- En cas de déménagement, transportez l'appareil verticalement: si besoin est. inclinez-le sur le dos.

Mise en place et mise à niveau


- 1. Déballez l'appareil et assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
- S'il est abîmé, ne le raccordez pas et prenez contact avec votre revendeur.
- 2. Installez le lave-vaisselle de manière à ce que les côtés et la paroi arrière touchent aux meubles adjacents ou au mur. L'appareil peut être encastré sous un plan de travail continu (voir feuille de Montage).
- 3. Installez le lave-vaisselle sur un sol plat et rigide. Compensez les irrégularités en vissant ou en dévissant les pieds jusqu'à ce que l'horizontalité de l'appareil soit parfaite (son angle d'inclinaison ne doit pas dépasser 2 degrés). Une bonne horizontalité garantit la stabilité de l'appareil et supprime les vibrations, les bruits et les déplacements.

Raccordements eau et électricité

- L'adaptation des installations électriques et les travaux de plomberie de l'installation doivent être effectués par du personnel qualifié.
- Utiliser des tuyaux neufs pour effectuer le raccordement de l'appareil au réseau de distribution de l'eau.

 Ne pas réutiliser les anciens tuyaux.
- Le lave-vaisselle ne doit pas écraser les tuyaux ou le câble d'alimentation électrique.

Les tuyaux d'amenée (A) et d'évacuation (B) de l'eau et le câble d'alimentation électrique peuvent être orientés vers la droite ou vers la gauche pour simplifier l'installation (*voir figure*).

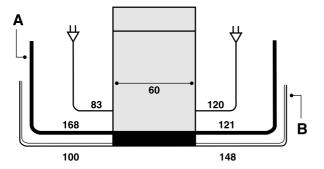

Raccord du tuyau d'amenée de l'eau

- A une prise d'eau froide: vissez bien le tuyau d'amenée à un robinet à embout fileté 3/4 gaz; avant de visser, faites couler l'eau jusqu'à ce quelle devienne limpide et dépourvue d'impuretés qui pourraient engorger l'appareil.
- A une prise d'eau chaude : en cas d'installation de chauffage centralisé (radiateurs), le lave-vaisselle peut être alimenté avec de l'eau chaude de réseau ne dépassant pas 60°C.
 Vissez le tuyau au robinet en procédant comme pour la prise d'eau froide.
- Si la longueur du tuyau d'amenée ne suffit pas, adressez-vous à un magasin spécialisé ou à un technicien agréé (voir Assistance).
- La pression de l'eau doit être comprise entre les valeurs reportées dans le tableau des Caractéristiques techniques (*voir plus bas*).
- Faites attention à ce que le tuyau ne soit ni plié ni écrasé.

Sécurité anti-fuite

Pour éviter tout risque d'inondation, le lave-vaisselle :


- est équipé d'un dispositif qui coupe l'arrivée de l'eau en cas d'anomalie ou de fuite à l'intérieur de l'appareil.
 est équipé d'une sécurité *Water Stop**, il est autrement dit équipé d'un tuyau d'amenée de l'eau formé d'un tuyau extérieur transparent et d'un tuyau intérieur rouge : les deux tuyaux supportent des pressions très élevées. En cas de rupture du tuyau intérieur, le tuyau extérieur devient rouge vif et achemine l'eau à la place du tuyau intérieur, pour éviter tout risque de fuites.
- Il est très important de contrôler périodiquement l'état du tuyau extérieur : s'il devient rouge vif, il faut le faire changer aussitôt par le service d'assistance technique agréé (voir Assistance).

^{*} Présent uniquement sur certains modèles.



Raccord du tuyau d'évacuation de l'eau

Raccordez le tuyau d'évacuation, sans le plier, à une conduite d'évacuation ayant au moins 4 cm de diamètre. Ou bien accrochez-le au bord d'un évier; l'extrémité libre du tuyau de vidange ne doit pas être plongée dans l'eau.

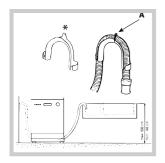

Un coude* plastique spécial facilite une installation optimale: fixez solidement le coude au mur pour éviter que le tuyau se déplace et déverse l'eau hors du conduit.

La portion de tuyau repérée par la lettre A doit se trouver à une distance du sol comprise entre 40 et 100 cm

(voir figure).

L'utilisation de tuyaux de rallonge est déconseillé.

Branchement électrique

Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, assurez-vous que :

- la prise dispose de mise à la terre et est conforme aux normes;
- la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de la machine reportée sur la plaquette signalétique fixée à la contre-porte (voir Description du lave-vaisselle);
- la tension d'alimentation est bien comprise entre les valeurs figurant sur la plaquette signalétique de la contre-porte;
- la prise est bien compatible avec la fiche de l'appareil.
 Autrement, faites remplacer la fiche par un technicien agréé; n'utilisez ni rallonges ni prises multiples (voir Assistance).

Après installation de l'appareil, le câble d'alimentation électrique et la prise de courant doivent être facilement accessibles.

Le câble ne doit être ni plié ni trop écrasé.

A fin d'éviter tout danger, faire changer le cordon d'alimentation abîmé, par le fabricant ou par son service après-vente. (Voir Assistance)

Nous déclinons toute responsabilité en cas de nonrespect des normes énumérées ci-dessus.

Conseils pour le premier lavage

Une fois l'installation terminée et tout de suite avant le premier lavage, remplissez complètement d'eau le réservoir à sel et ajoutez environ 2 kg de sel (*voir Produit de rinçage et sel régénérant*) : il est tout à fait normal que de l'eau déborde. De même, il est normal qu'après avoir chargé le sel, le voyant SEL* continue à clignoter pendant quelques cycles de lavage.


Caractéristiques techniques

Dimensions	largeur 60 cm hauteur 85 cm profondeur 60 cm
Capacité	12 couverts standard
Pression eau d'alimentation	0,03 ÷ 1 MPa (0,3 ÷ 10 bar) 4,3 psi – 145 psi
Tension d'alimentation	Voir étiquette des caractéristiques
Puissance totale absorbée	Voir étiquette des caractéristiques
Fusible	Voir étiquette des caractéristiques
(€	Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes : - 73/23/CEE du 19/02/73 (Basse Tension) et modifications suivantes - 89/336/CEE du 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications suivantes -97/17/CE (étiquetage) -20002/96/CE (DEEE)

^{*} Présent uniquement sur certains modèles.


Description de l'appareil

Vue d'ensemble

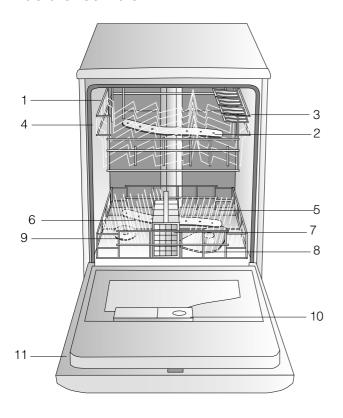

- 1. Panier supérieur
- 2. Bras de lavage supérieur
- 3. Etagères rabattables
- 4. Réglage hauteur du panier
- 5. Panier inférieur
- 6. Bras de lavage inférieur
- 7. Panier à couverts
- 8. Filtre lavage
- 9. Réservoir à sel
- **10.** Bacs produit de lavage et réservoir à produit de rinçage
- 11. Plaquette signalétique

Bandeau de commandes

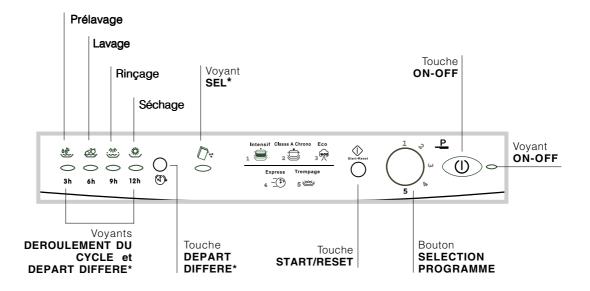

^{*} Présent uniquement sur certains modèles.

Charger les paniers



Avant de charger votre lave-vaisselle, éliminez les déchets plus importants, faire tremper dans l'eau uniquement vos casseroles et poêles particulièrement sales, videz les verres et les coupes de leur contenu. Après avoir chargé votre lave-vaisselle, assurez-vous que les bras de lavage tournent librement.

Panier inférieur

Rangez la vaisselle plus difficile à laver en suivant les Exemples de chargement et en vous servant des supports rabattables*


- Plats et couvercles : sur les côtés du panier.
- Casseroles et saladiers : toujours sens dessus dessous
- Vaisselle très creuse : en position oblique.

Pour garantir de meilleures performances de lavage et de séchage, la surface du panier inférieur est plus rêche que celle du panier supérieur.

Panier à couverts

Le panier à couverts peut varier selon le modèle de lavevaisselle

Ranger les couteaux et les ustensiles de cuisine pointus et coupants dans le panier à couverts, pointes tournées vers le bas, ou, à plat, sur les clayettes rabattables du panier supérieur.



Pour séparer en deux le corps central* : dégagez la poignée. Les deux ailettes sur les côtés peuvent être séparées et accrochées au panier supérieur ou inférieur. Insérez les deux éléments grillagés* dans le panier pour bien séparer les couverts entre eux : insérez-les dans les fentes, manches tournés vers le bas.


Panier supérieur

Chargez-y la vaisselle fragile et légère : verres, tasses à thé et à café, soucoupes, saladiers bas, casseroles basses peu sales, en suivant les *Exemples de chargement*.

- Vaisselle légère : rangez-la de manière à ce qu'elle ne risque pas d'être déplacée par les jets d'eau.
- Tasses et tasses à café : placez-les sur les étagères rabattables**.
- Couteaux longs et pointus, couverts de service : placez-les sur les étagères rabattables**.

Réglez la hauteur du panier supérieur

Pour optimiser le rangement de la vaisselle, vous pouvez

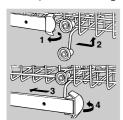


régler le panier supérieur en position haute ou basse :


ouvrez les butées des glissières du panier à droite et à gauche et sortez le panier; positionnez-le en haut ou en bas, faites-le glisser le long des glissières jusqu'à ce que les roues avant entrent elles aussi et refermez les butées (voir figure).




Si le panier est équipé de poignées click clack* (voir figure), tirez-les vers le haut ou vers le bas pour régler leur hauteur.


Exemples de chargement du panier supérieur

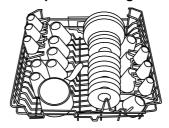




Exemples de chargement du panier inférieur

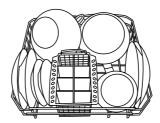

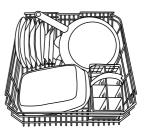

Etagères rabattables Just you**



Ces étagères rabattables spéciales servent à ranger vos tasses, grandes et petites. Glissez vos cuillères, fourchettes et couteaux dans les fentes prévues à cet effet. Vous pouvez aussi suspendre vos verres à pied dans les

fentes des étagères.

Vaisselle n'allant pas au lave-vaisselle

- Objets en bois, avec des manches en bois ou en corne ou ayant des parties collées.
- Objets en aluminium, cuivre, laiton ou étain.
- Vaisselle en plastique thermorésistant.
- Porcelaines anciennes ou peintes à la main.
- Argenterie ancienne. Les pièces d'argenterie non ancienne peuvent par contre être lavées avec un programme délicat après s'être assuré qu'elles ne touchent pas à d'autres métaux.

Avant tout achat de vaisselle et de couverts, nous vous conseillons de vérifier s'ils sont bien lavables au lave-vaisselle.

Lavage des poignées*

Pour laver les poignées des paniers, inférieur et supérieur : dégagez les deux bouchons de fixation, sortez les poignées, lavez-les à l'eau courante et fixez-les au panier à l'aide des bouchons.

- * Présent uniquement sur certains modèles.
- ** Leur nombre et leur position varient.

Mise en marche et utilisation

Mettre en marche le lave-vaisselle

- 1. Ouvrir le robinet de l'eau.
- Appuyer sur la touche ON-OFF: le voyant s'allume. 2
- Ouvrir la porte et doser le produit de lavage (voir plus
- 4. Charger les paniers (voir Charger les paniers) et fermer la
- Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le type de lavage souhaité selon le type de vaisselle et son degré de salissure (voir tableau des programmes).
- 6. Sélectionner les options de lavage (voir plus bas).
- 7. Appuyer sur la touche START/RESET pour lancer le programme: un bip de confirmation retentit. Les voyants DEROULEMENT DU CYCLE signalent le stade d'avancement du programme : prélavage, lavage, rinçage,
- 8. Trois bips retentissent à la fin du lavage et le voyant SECHAGE se met à clignoter.
- 9. Eteindre l'appareil en appuyant sur la touche ON-OFF, fermer le robinet de l'eau et débrancher la fiche de la prise de courant.
- 10. Ouvrir la porte et attendre quelques minutes avant de sortir la vaisselle pour éviter de se brûler. Décharger les paniers en commençant par celui du bas.

Modification d'un programme en cours

En cas d'erreur de sélection d'un programme, il est possible de le modifier, à condition qu'il vienne tout juste de démarrer : garder la touche START/RESET enfoncée pendant 4 secondes. Après un bip long et trois courts, le voyant DEROULEMENT DU CYCLE s'éteint : pour sélectionner le nouveau programme, tourner le bouton dans les sens inverse des aiguilles d'une montre et le faire démarrer par pression sur la touche START/RESET.

Introduire de la vaisselle en cours de lavage

Appuyez sur la touche ON-OFF, ouvrez la porte en faisant attention à la vapeur chaude qui s'échappe et introduisez votre vaisselle. Appuyez à nouveau sur la touche de ON-OFF: le cycle redémarre.

Interruptions accidentelles


En cas d'ouverture de la porte en cours de lavage ou de coupure de courant, le programme s'arrête. Il redémarre du point où il a été interrompu dès que le courant revient ou que vous refermez la porte.

Charger le produit de lavage

Un bon résultat de lavage dépend aussi d'un bon dosage du produit de lavage, suivez les conseils du fabricant. Un excès de produit de lavage ne lave pas mieux et pollue l'environnement.

Pour obtenir des performances de lavage et de séchage optimales, utiliser des produits de lavage en poudre, du liquide de rinçage et du sel.

bac A: Produit de lavage bac B : Produit de prélavage

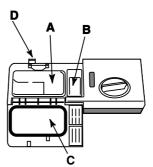

- 1. Appuyez sur la touche D pour ouvrir le couvercle C.
- 2. Pour doser le produit de lavage reportez-vous au tableau Tableau des programmes:
- en poudre : bacs A et B.
- pastilles : dans le bac A et sur le fond de la cuve, ce qui signifie que si le programme en prévoit 1, placez-la dans le bac A et fermez le couvercle; s'il en prévoit 2, mettez la deuxième

sur le fond de la cuve.

3. Eliminez les résidus de produit de lavage sur les bords du bac et fermez le couvercle jusqu'au déclic.

Options de lavage*

Départ différé

Le démarrage du programme peut être différé de 12, 9, 6 ou 3

- 1. Appuyer sur la touche DEPART DIFFERE : un bip retentit à chaque pression et le voyant correspondant au délai d'attente sélectionné s'allume;
- 2. Sélectionner le programme et appuyer sur la touche START/RESET: après le bip le compte à rebours démarre;
- 3. A l'expiration du délai d'attente, le voyant s'éteint et le programme démarre.

Pour modifier le délai d'attente et sélectionner un temps inférieur appuyer sur la touche DEPART DIFFERE. Pour l'annuler, appuyer plusieurs fois de suite sur la touche jusqu'à ce que le programme démarre et jusqu'à ce que le voyant DEROULEMENT DU CYCLE correspondant au départ du programme s'allume.

^{*} Présent uniquement sur certains modèles

FR

Programmes



Tableau des programmes

Les lave-vaisselle INDESIT disposent d'un système automatique de nettoyage du filtre pour éviter que ce dernier ne se bouche avec les déchets de nourriture. Cette opération peut prolonger la durée des programmes. En cas de haut degré de salissure des filtres, le lave vaisselle se bloque (Voir anomalies et remèdes - alarme filtres bouchés).

Le nombre et les types de programmes varient selon le modèle de lave-vaisselle.

In cas de vaisselle peu sale ou précédemment rincée à l'eau, réduire considérablement la quantité de produit de lavage.

Indications sur le choix des programmes	Programme	Produit de lavage (A) = bac A (B) = bac B			Prélavage	Séchage	Durée du programme (tolérance ±10%)
programmes		en poudre	Liquide	Pastilles			Hrs. Min.
Vaisselle et casseroles très sales (déconseillé pour la vaisselle fragile)	1) Intensif	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (fond de cuve)	•	•	2 :00'
Vaisselle et casseroles normalement sales. Programme standard quotidien.	2) Classe A Chrono	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)		•	1:28'
Lavage écologique à faible consommation d'électricité pour vaisselle et casseroles.	3) Eco	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	2 :25'
Cycle économique et rapide conseillé en cas de vaisselle peu sale, tout de suite après l'usage.	4) Express	25 g (A)	25 ml (A)				0 :30'
Lavage préalable dans l'attente de compléter le chargement au repas suivant.	5) Trempage						0 :12'

Remarque

Pour simplifier le dosage du produit de lavage, sachez que :

- 1 cuillère à soupe = 15 grammes de poudre = 15 ml de liquide environ
- 1 cuillère à café = 5 grammes de poudre = 5 ml de liquide environ

Produit de rinçage et sel régénérant

N'utilisez que des produits de lavage spéciaux lavevaisselle.

N'utilisez pas de sel alimentaire ou industriel.

Si vous utilisez un produit multifonction pas besoin d'ajouter du produit de rinçage mais nous vous conseillons par contre d'ajouter du sel, surtout si votre eau est dure ou très dure. Si vous n'ajoutez ni sel ni produit de rinçage, il est normal que les voyants SEL* et PRODUIT DE RINCAGE* continuent à clignoter.

Charger le produit de rinçage

Le produit de rinçage aide au séchage de la vaisselle car il fait glisser l'eau de la surface et évite ainsi la formation de traces ou de taches.

Il faut remplir le réservoir à produit de rinçage :

- dès que vous voyez qu'il est vide à travers l'indicateur optique (H). Indicateur clair : ajoutez du produit de rinçage; indicateur foncé : produit de rinçage suffisant;
- quand le voyant PRODUIT DE RINCAGE* du bandeau se met à clignoter;



- 1. Ouvrez le réservoir en tournant le couvercle (G) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 2. Versez le produit de rinçage sans le faire déborder. Si cela se produit, nettoyez aussitôt avec une
- 3. Revissez le couvercle.

Ne **JAMAIS** verser le liquide de rinçage directement à l'intérieur de la cuye.

Réglez la dose de produit de rinçage

Si le résultat du séchage n'est pas satisfaisant, vous pouvez régler la dose de produit de rinçage. A l'aide d'un tournevis agissez sur le dispositif de réglage (F) et amenez-le sur une des 6 positions au choix (il est réglé en usine sur 4):

éponge.

- si vous remarquez des traces blanches sur votre vaisselle, amenez-le sur des chiffres plus bas (1-3).
- s'il y a des gouttes d'eau ou des taches de calcaire, amenez-le sur des chiffres plus élevés (4-6).
- En cas d'utilisation de pastilles multifonction, et pour obtenir un meilleur séchage, remplissez tout de même le réservoir et réglez sur la position 2.

Charger le sel régénérant

Pour obtenir de bons résultats de lavage, veillez à ce que le réservoir à sel ne soit jamais vide. Le sel régénérant élimine le calcaire présent dans l'eau et évite ainsi qu'il ne se dépose sur la vaisselle. Le réservoir à sel qui se trouve dans la partie inférieure du lave-vaisselle (voir Description) doit être rempli :

- quand le flotteur vert* n'est plus visible à travers le couvercle du sel;
- quand le voyant SEL* du bandeau se met à clignoter;
- si votre appareil est dépourvu de voyant ou de flotteur vert :

environ tous les 30 cycles de lavage;



- 1. Sortez le panier inférieur et dévissez le couvercle du réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2. Lors de la première utilisation : remplissez le réservoir d'eau jusqu'au bord.
- 3. Utilisez l'entonnoir fourni avec l'appareil (*voir figure*) pour remplir

le réservoir de sel jusqu'au bord (2 kg environ); il est tout à fait normal que de l'eau déborde.

- 4. Enlevez l'entonnoir, éliminez les résidus de sel sur le filetage et vissez bien le couvercle pour éviter que du produit de lavage pénètre à l'intérieur du réservoir pendant le lavage (cela pourrait endommager irrémédiablement l'adoucisseur).
- Lors de rajout de sel, démarrez aussitôt un cycle de lavage à vide pour éliminer la solution saline qui a débordé et éviter ainsi toute corrosion.

Régler la dose de sel*

Vous pouvez régler la dose de sel en fonction de la dureté de votre eau, vous pouvez demander ce renseignement à l'organisme distributeur de l'eau potable.



- 1. Dévissez le bouchon du réservoir.
- 2. Tournez la flèche située sur la collerette (*voir figure*) vers + ou vers en suivant les indications du tableau suivant :

D	ureté de l'e	eau	Position sélecteur	Consommation sel	Autonomie (cycles/2Kg)	
°dH	°fH	°mmol/l	00.00.00.	(grammes/cycle)	(-,,,-)	
0 - 10	0 - 17	0 - 1,7	/	0	/	
10 – 25	18 – 44	1,8 – 4,4	-	20	60	
25 – 50	45 – 89	4,5 – 8,9	MED	40	40	
> 50	> 89	> 8,9	+	60	25	

- L'adoucisseur est réglé en usine sur +.

En cas d'utilisation de pastilles multifonction (2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, etc.) remplissez tout de même le réservoir de sel et réglez sur –; si la dureté de l'eau dépasse 60°fH, réglez sur +.

^{*} Présent uniquement sur certains modèles.

Entretien et soin



Coupure de l'arrivée d'eau et de courant

- Fermez le robinet de l'eau après chaque lavage pour éviter tout risque de fuites.
- Débranchez la fiche de la prise de courant quand vous nettoyez votre appareil et pendant tous vos travaux d'entretien.

Nettoyer le lave-vaisselle

- Pour nettoyer l'extérieur et le bandeau de commande, utiliser un chiffon humide d'eau non abrasif. N'utiliser ni solvants ni abrasifs.
- Pour nettoyer la cuve intérieure et enlever toute tache, utilisez un chiffon imbibé d'eau additionnée d'un peu de vinaigre.

Eviter les mauvaises odeurs

- Laissez toujours la porte entrouverte pour éviter toute stagnation d'humidité.
- Nettoyez régulièrement les joints d'étanchéité de la porte et des bacs à produits de lavage avec une éponge humide. Vous éviterez ainsi le dépôt de déchets d'aliment qui sont les principaux responsables de la formation de mauvaises odeurs.

Nettoyer les bras de lavage




Il peut arriver que des déchets restent collés aux bras de lavage et bouchent les orifices de sortie de l'eau : mieux vaut les contrôler de temps en temps et les nettoyer avec une petite brosse non métallique.


Nettoyer les filtres

Les filtres débarrassent l'eau de lavage des résidus d'aliment et la remettent en circulation : pour obtenir de bons résultats de lavage, il faut les nettoyer.

- Nettoyez les filtres régulièrement.
- Après le nettoyage, vérifiez que le groupe filtrant ait été correctement monté.
- N'utilisez pas votre lave-vaisselle sans filtres ou avec filtre mal fixé..
- 1. Sortez les filtres en tirant la poignée vers le haut

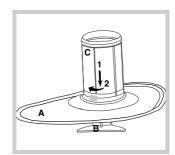

- 2. Nettoyer les filtres :
- après chaque lavage, débarrassez le plat semi-circulaire A et le gobelet B (tirez sur la poignée pour les dégager) des déchets plus importants et rincez-les à l'eau courante.

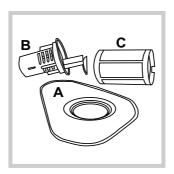

• nettoyez soigneusement, une fois par mois, tout le groupe filtrant : plat semi-circulaire A, gobelet B et filtre cylindrique C (pour le sortir tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Pour le

nettoyer, servez-vous d'une petite brosse non métallique.

3. Remontez le groupe filtrant et remettez-le à sa place en suivant dans l'ordre les mouvements 1 et 2, illustrés (voir figure) jusqu'au déclic.

Si vous vous absentez pendant une longue période

- Effectuez un lavage à vide
- Débranchez les raccordements électriques et hydrauliques.
- Laissez la porte entrouverte.

Précautions et conseils

Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Ces avertissements sont fournis pour des raisons de sécurité, il faut les lire attentivement.

Sécurité générale

- Cet appareil est conçu pour un usage de type non professionnel à l'intérieur d'une habitation.
- Cet appareil est destiné au lavage de vaisselle à usage domestique, il ne doit être utilisé que par des adultes et selon les instructions reportées dans cette notice.
- N'installez pas l'appareil à l'extérieur, même dans un emplacement protégé, car il est extrêmement dangereux de l'exposer à la pluie et aux orages.
- Ne touchez pas au lave-vaisselle pieds nus.
- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Fermez le robinet de l'eau et débranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tous travaux de nettoyage et d'entretien.
- En cas de panne, n'essayez en aucun cas d'accéder aux mécanismes internes pour tenter de la réparer.
- Ne touchez jamais à la résistance.
- Ne pas s'appuyer à la porte ouverte ou s'y asseoir : l'appareil pourrait basculer.
- Ne pas garder la porte ouverte pour éviter de buter contre elle en risquant de se faire mal.
- Gardez les produits de lavage et de rinçage hors de la porte des enfants.
- Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants.

Enlèvement des appareils ménagers usagés

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle barrée" est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Economies et respect de l'environnement

Faire des économies d'eau et d'électricité

- Ne faites fonctionner votre lave-vaisselle que quand il est rempli au maximum de sa capacité. Dans l'attente de remplir votre machine, lancez le cycle de Trempage pour éviter la formation de mauvaises odeurs (voir Programmes).
- Sélectionnez un programme adapté au type de vaisselle et à son degré de salissure, consultez pour cela le *Tableau des* programmes :
 - pour de la vaisselle normalement sale, choisissez le programme Eco (économique), il limite la quantité d'eau et d'électricité utilisées.
 - pour une quantité réduite de vaisselle, choisissez l'option Demi-charge (voir Mise en marche et utilisation).
- Si votre contrat de fourniture d'électricité prévoit des tranches horaires à prix réduit, effectuez vos lavages pendant ces heures creuses. L'option Départ différé* (voir Mise en marche et utilisation) peut vous aider à organiser vos lavages dans ce sens.

Produits de lavage sans phosphates, sans chlore et aux enzymes

- Il est vivement conseillé d'utiliser des produits de lavage sans phosphates et sans chlore, plus indiqués pour la protection de l'environnement.
- Les enzymes développent une action particulièrement efficace à des températures avoisinant 50°C, les produits de lavage aux enzymes permettent donc de sélectionner des lavages à de basses températures et d'obtenir les mêmes résultats qu'à une température de 65°C.
- Pour bien doser le produit de lavage, tenez compte des indications du fabricant, de la dureté de votre eau, de la quantité de vaisselle et de son degré de salissure pour éviter tout gaspillage. Bien que biodégradables, les produits de lavage contiennent des éléments qui altèrent l'équilibre de la nature.

^{*} Présent uniquement sur certains modèles.

Anomalies et remèdes



Si votre appareil présente des anomalies de fonctionnement, procédez aux contrôles suivants avant de prendre contact avec le service d'assistance technique.

Certaines anomalies sont signalées par un ou deux voyants qui clignotent très rapidement: prenez note des voyants qui clignotent avant de faire appel au service d'assistance technique.

Anomalies	Causes / Solutions possibles :
Le lave-vaisselle ne démarre	• La fiche n'est pas bien branchée dans la prise ou il y a une
pas.	coupure de courant.
	La porte du lave-vaisselle n'est pas bien fermée.
	Un Départ différé (voir Mise en marche et utilisation) a été sélectionné.
II n'y a pas d'arrivée d'eau.	Il y a une coupure d'eau.
, a pao a aoo a oaa.	• Le tuyau d'arrivée de l'eau est plié (<i>voir Installation</i>).
Le lave-vaisselle ne vidange	Le programme n'est pas encore terminé.
pas.	• Le tuyau de vidange est plié (<i>voir Installation</i>).
	L'évacuation de l'évier est bouchée. Le filtre est bouché par des déchets de pourriture.
Le lave-vaisselle est bruyant.	 Le filtre est bouché par des déchets de nourriture. La vaisselle s'entrechoque ou butte contre les bras de lavage.
La vaisselle et les verres	Il manque du sel régénérant ou son réglage n'est pas adapté à la
présentent des dépôts de	dureté de l'eau (<i>voir Produit de rinçage et sel</i>).
calcaire ou une couche	• Le couvercle du réservoir à sel n'est pas bien fermé.
blanchâtre.	• Il n'y a plus de produit de rinçage ou son dosage est insuffisant.
	La vaisselle est en matériau antiadhésif.
La vaisselle et les verres	Le dosage du produit de rinçage est excessif.
présentent des traces	
blanches ou des reflets	
bleuâtres.	Il n'y a plus de produit de rinçage ou son dosage est insuffisant
La vaisselle n'est pas bien	(voir Produit de rinçage et sel).
séchée.	 Le réglage du produit de rinçage n'est pas approprié.
55511551	 Vous avez sélectionné un programme sans séchage.
	• Les paniers sont trop chargés (voir Charger les paniers).
	La vaisselle n'est pas bien rangée.
	Les bras de lavage ne tournent pas librement.
La vaisselle n'est pas propre.	Le programme de lavage n'est pas assez puissant (<i>voir</i>
	Programmes).
	• Le produit de lavage n'est pas bien dosé ou n'est pas approprié (voir Mise en marche et utilisation).
	• Le filtre est sale ou bouché (<i>voir Entretien et soin</i>).
	 Il manque du sel régénérant (voir Produit de rinçage et sel).
Alarme robinet fermé.	Ouvrez le robinet, l'appareil se mettra en marche au bout de
(des bips sont émis)	quelques minutes.
(le deuxième et le troisième voyant	L'appareil s'est bloqué car vous n'avez pas donné suite aux bips d'avertigement. Etgignez l'appareil à l'aide de la touche ON.
DEROULEMENT DU CYCLE en partant de la droite se mettent à clignoter).	d'avertissement. Eteignez l'appareil à l'aide de la touche ON- OFF, ouvrez le robinet et au bout de 20 secondes rallumez en
ao la dione se meneril a diignoler).	appuyant à nouveau sur la même touche. Reprogrammez
	l'appareil et remettez-le en marche.
Alarme filtres bouchés	Eteignez l'appareil à l'aide de la touche O-OFF et nettoyez les
(le deuxième et le quatrième voyant	filtres (<i>voir Entretien</i>), puis rallumez en appuyant à nouveau sur
DEROULEMENT DU CYCLE en partant	la même touche. Reprogrammez l'appareil et remettez-le en
de la droite se mettent à clignoter).	marche.
Alarme électrovanne	• Eteignez l'appareil à l'aide de la touche ON-OFF et rallumez au
d'arrivée de l'eau en panne (le troisième voyant DEROULEMENT	bout d'une minute. Si l'alarme continue, fermez le robinet de l'eau pour éviter tout risque d'inondation, débranchez la fiche de
DU CYCLE en partant de la droite se	la prise de courant et prenez contact avec le service
met à clignoter).	d'assistance technique.
· ,	I

Instruction booklet

DISHWASHER



English, 12

IDL 556 TC IDL 557

Contents

Installation, 13-14

Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical data

Description of the appliance, 15

Overall view Control panel

Loading the racks, 16

Lower rack Cutlery basket Upper rack

Start-up and use, 17

Starting the dishwasher Loading the detergent Washing options

Wash cycles, 18

Wash cycle table

Rinse aid and refined salt, 19

Loading the rinse aid Loading the refined salt

Care and maintenance, 20

Shutting off the water and electricity supplies
Cleaning the dishwasher
Preventing unpleasant odours
Cleaning the sprayer arms
Cleaning the filters
Leaving the machine unused for extended periods

Precautions and advice, 21

General safety
Disposal
Saving energy and respecting the environment

Troubleshooting, 22



Installation



- Keep this instruction manual in a safe place for future reference. If the appliance is sold, given away or moved, please ensure the manual is kept with the machine, so that the new owner may benefit from the advice contained within it.
- Please read this instruction manual carefully: it contains important information regarding the safe installation, use and maintenance of the appliance.
- If the appliance must be moved at any time, keep it in an upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its back.

Positioning and levelling


- 1. Remove the appliance from all packaging and check that it has not been damaged during transportation.
- If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed any further with the installation process.
- 2. Check the dishwasher by placing it so that its sides or back panel are in contact with the adjacent cabinets or even with the wall. This appliance can also be recessed under a single worktop (see the Assembly instruction sheet).
- 3. Position the dishwasher on a level and sturdy floor. If the floor is uneven, the front feet of the appliance may be adjusted until it reaches a horizontal position (the angle of inclination must not exceed 2 degrees). If the appliance is levelled correctly, it will be more stable and much less likely to move or cause vibrations and noise while it is operating.

Connecting the water and electricity supplies

- Connection to the water and electricity supplies should only be performed by a qualified technician.
- The dishwasher should not stand on top of the water hoses or the electricity supply cable.
- The appliance must be connected to the water supply network using new piping.

 Do not use old piping.

The water inlet (A) and outlet (B) hoses and the electricity supply cable may be positioned towards the right or the left in order to achieve the best possible installation (*see figure*).

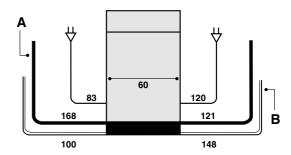

Connecting the water inlet hose

- To a suitable cold water connection point: before attaching the hose, run the water until it is perfectly clear so that any impurities that may be present in the water do not clog the appliance; after performing this operation, screw the inlet hose tightly onto a tap with a ³/₄ gas threaded connection.
- To a suitable hot water connection point: your dishwasher may be provided with hot water from the mains supply (if you have a central heating system with radiators) provided that it does not exceed a temperature of 60°C.
 Screw the hose to the tap as described for connection to a cold water supply.
- If the inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised technician (see Assistance).
- The water pressure must be within the values indicated in the Technical data table (see below).
- The hose should not be bent or compressed.

Anti-flooding protection

To ensure floods do not occur, the dishwasher:


- is provided with a special system which blocks the water supply in the event of anomalies or leaks from inside the appliance.
- is provided with a *Water Stop** safety device, in other words it has a water inlet hose that consists of a transparent hose on the outside and a red hose on the inside: both the hoses can withstand extremely high pressure. If the internal hose breaks, the external hose becomes a bright red colour and carries the water instead, thus avoiding any leakage.
- It is very important to check the external hose regularly: if it is a bright red colour, it must be replaced by an authorised technician as soon as possible (see Assistance).

^{*} Only available in selected models.

Connecting the water outlet hose

Connect the outlet hose (without bending it) to a drain duct with a minimum diameter of 4 cm.

Alternatively, rest it over a sink or tub; the free end of the hose should not remain immersed in water.

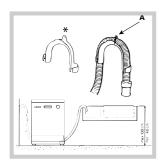

The special plastic elbow* makes it easier to find the best layout: fix the elbow to the wall securely in order to prevent the outlet hose from moving and spilling the dirty water.

The part of the hose marked with the letter A

should be between 40 and 100 cm above the ground (see figure).

Me advise against the use of hose extensions.

Electrical connection

Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that:

- the socket is earthed and complies with current regulations;
- the socket can withstand the maximum load of the appliance, which is indicated on the data plate located on the inside of the door (see Description of the appliance);
- the power supply voltage falls within the values indicated on the data plate on the inside of the door;
- the socket is compatible with the plug of the appliance. If this is not the case, ask an authorised technician to replace the plug (see Assistance); do not use extension cables or multiple sockets.
- Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket should be easily accessible.
- The cable should not be bent or compressed.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its Technical Assistance Service in order to prevent all potential hazards. (See Assistance)

The Company shall not be held responsible for any incidents that occur if these regulations are not observed.

Advice regarding the first wash cycle

After the appliance has been installed, immediately before running the first wash cycle, completely fill the salt dispenser with water and add approximately 2 kg of salt (see Rinse aid and refined salt). The water may overflow: this is normal and is not a cause for concern. It is also normal that the LOW SALT* indicator light continues to flash for a few cycles after the salt has been loaded.

Technical data

Dimensions	width 60 cm height 85 cm depth 60 cm
Capacity	12 standard place-settings
Water supply pressure	0,03 ÷ 1MPa (0.3 ÷ 10 bar) 4.3 psi – 145 psi
Power supply voltage	See appliance data plate
Total absorbed power	See appliance data plate
Fuse	See appliance data plate
(This dishwasher conforms to the following European Community Directives: -73/23/EEC dated 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent modifications -89/336/EEC dated 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent modifications -97/17/EC (Labelling) -2002/96/ CE Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)


^{*} Only available in selected models.

ΕN

Description of the appliance




Overall view

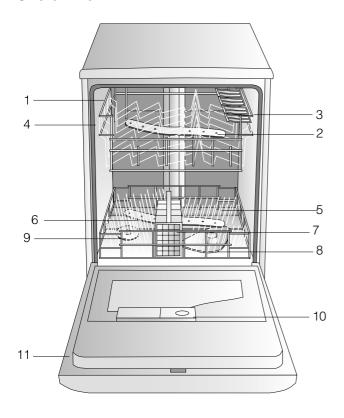

- 1. Upper rack
- **2.** Upper sprayer arm
- 3. Tip-up compartments
- 4. Rack height adjuster
- **5.** Lower rack
- **6.** Lower sprayer arm
- 7. Cutlery basket
- 8. Washing filter
- 9. Salt dispenser
- 10. Detergent and rinse aid dispensers
- 11. Data plate

Control panel

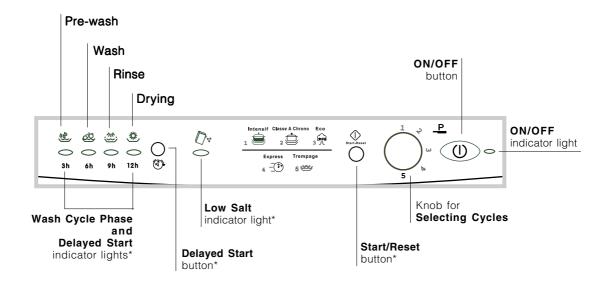

^{*} Only available in selected models.

Loading the racks

Before loading the rack, remove all food residue from the crockery, leave saucepans and frying pans with burnt-on residue to soak in water only and empty all remaining liquid from cups and glasses. After loading the appliance, check that the sprayer arms can rotate freely.

Lower rack

Arrange the more difficult items to wash using the *Loading* examples as a guide and use the collapsible supports* where needed.


- Serving dishes and lids: place these at the sides of the rack.
- Saucepans and salad bowls: always turn these upside down
- Very deep dishes: position these at an angle.
 In order to guarantee the best washing and drying performance, the surface of the lower rack is more uneven

Cutlery basket

than that of the upper rack.

The type of cutlery basket may vary according to the dishwasher model.

Knives and other utensils with sharp edges must be placed in the cutlery basket with the points facing downwards, or they must be positioned horizontally in the tip-up compartments on the upper rack.



To divide the central basket* into two separate pieces: pull out the handle. The two detachable side compartments* may be hooked onto the upper or lower rack.

The two grids* may be positioned in the basket to separate the cutlery: place the pieces of cutlery into the appropriate compartments with the handles at the bottom.


Upper rack

Load this rack with delicate and lightweight crockery: glasses, tea and coffee cups, saucers, small salad bowls, saucepans and small saucepans that are not too soiled, using the *Loading examples* as a guide.

- Lightweight crockery: position these dishes so that they will not be moved by the jets of water.
- Mugs and cups: place these on the tip-up compartments**.
- Long sharp knives and serving utensils: place these on the tip-up compartments**.

Adjusting the height of the upper rack

In order to make it easier to arrange the crockery, the upper




rack may be moved to a higher or lower level.


Open the left and right guide rail stops and pull out the rack; position it higher or lower as required, slide it along the guide rails until the front wheels are in place and close the stops (see figure).




If the rack is equipped with the click clack handles* (see figure), pull them upwards or downwards to adjust the height.


Loading examples for the upper rack

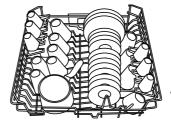




Loading examples for the lower rack

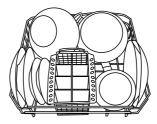

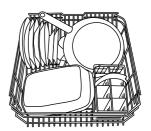

Just you Tip-up compartments**



These special tip-up compartments can be used to arrange mugs and cups. Spoons, forks and knives should be placed in the slots provided. Stemmed glasses can be hooked on by threading the stems into the slits.

Items that should not be washed in the dishwasher

- Wooden items, objects with wooden or horn handles or glued-on parts.
- Items made from aluminium, copper, brass, pewter or tin.
- Items made from plastic that is not heat-resistant.
- Antique or hand-painted porcelain.
- Antique silver. Silver that is not antique may, however, be washed in the dishwasher using a delicate wash cycle, provided that it does not come into contact with other metals.

When buying crockery and cutlery we recommend that you check whether it can be washed using the dishwasher.

Washing the handles*

To wash the upper and lower rack handles: remove the two fastening plugs, lift out the handles and rinse them under running water, then fasten them to the rack using the same plugs.

- * Only available in selected models.
- ** The number and position may vary.

Start-up and use



Starting the dishwasher

- 1. Turn the water tap on.
- Press the ON/OFF button: the indicator light will illuminate.
- 3. Open the door and pour in a suitable amount of detergent (*see below*).
- 4. Load the racks (see Loading the racks) and shut the door.
- 5. Select the desired wash cycle depending on the dishes and how dirty they are (*see table of wash cycles*), by turning the knob clockwise.
- 6. Select the wash options (see below).
- 7. Start the cycle by pressing the START/RESET button: the machine will emit a confirmation beep. The WASH CYCLE PHASE indicator lights display the status of the cycle:

 Pre-wash, Wash, Rinse, Drying.
- 8. At the end of the cycle three short beeps will sound and the DRYING indicator light will flash.
- 9. Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, shut off the water tap and unplug the appliance from the electricity socket.
- 10. Open the door and wait for a few minutes before removing the crockery, in order to avoid burns. Unload the racks, beginning with the lower level.

Modifying the duration of a wash cycle already in progress

If a mistake was made during the wash cycle selection process it is possible to change the cycle, provided that it has only just begun: press and hold the START/RESET button for 4 seconds. After one long beep and three short beeps, the WASH CYCLE PHASE indicator light will switch off: select the new cycle and switch the machine back on by pressing the START/RESET button.

Adding extra crockery

Press the ON/OFF button and open the door, taking care to avoid the escaping steam, and place the crockery inside the dishwasher. Press the ON/OFF button again: the cycle starts from the point at which it was interrupted.

Accidental interruptions


If the door is opened during the wash cycle, or if there is a power cut, the cycle stops. It starts again from the point at which it was interrupted once the door has been shut or the electricity supply is restored.

Loading the detergent

A successful wash also depends on the correct amount of detergent being used, as recommended by the manufacturer. Exceeding the recommended amount does not result in a more effective wash and pollutes the environment.

To obtain the best results from each washing and drying cycle, powder detergent, rinse aid liquid and salt should be used.

compartment A: Washing detergent
compartment B: Pre-wash detergent

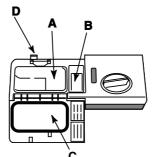

- 1. Open cover C by pressing button D.
- 2. Pour in the detergent after consulting the *Wash* cycle table:
- for powder detergent use compartments A and B
- for tablets, use compartment A and the bottom of the appliance, i.e. when the cycle requires

1 tablet, place it in compartment A and close the cover; when it requires 2, place the second tablet at the bottom of the appliance.

3. Remove detergent residues from the edges of the compartment and close the cover until it clicks.

Washing options

Delayed start

It is possible to delay the start time of the cycle by 12, 9, 6 or 3 hours.

- 1. Press the DELAYED START button: every time the button is pressed, a beep is emitted and the selected delayed start indicator light illuminates.
- 2. Select the wash cycle and press the START/ RESET button: after the beep sounds, the timer begins counting down.
- 3. Once this time has elapsed, the indicator light switches off and the wash cycle begins.

To adjust the delay time and select a smaller period of time, press the DELAYED START button. To cancel it, press the button repeatedly until the wash cycle begins and the WASH CYCLE PHASE indicator light corresponding to the start of the cycle in progress illuminates.

^{*} Only available in selected models.

INDESIT dishwashers are equipped with an automatic filter cleaning system so that they do not become clogged with food residues. This function may extend the duration of the wash cycles. If there is a high level of dirt contained in the filters, the dishwasher will stop operating (see Troubleshooting - Blocked filter alarm).

⚠ The number and type of wash cycles varies according to the model of dishwasher.

If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with water before being placed in the dishwasher, reduce the amount of detergent used accordingly.

Wash cycle selection instructions	Wash cycle	Detergent (A) = compartment A (B) = compartment B			Pre-wash	Drying	Wash cycle duration (tolerance ±10%)
		Powder	Liquid	Tablets			Hrs. Min.
Extremely soiled dishes and pans (not to be used for delicate items).	1) Intensive	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (bottom of the appliance)	•	•	2:00'
Normally soiled pans and dishes. Standard daily wash cycle.	2) Normal	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)		•	1:28'
Environmentally-friendly wash cycle with low energy consumption levels, suitable for pans and dishes.	3) Eco	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	2:25'
Economic and fast wash cycle to be used for lightly soiled dishes. (Run cycle immediately after use.)	4) Rapid	25 g (A)	25 ml (A)				0:30'
Preliminary wash cycle for dishes while the load is awaiting completion with the dishes from the next meal.	5) Soak						0:12'

Note

To make it easier to measure out the detergent, it is worth remembering that:

- 1 tablespoon = 15 grams of powder = approximately 15 ml of liquid
- 1 teaspoon = 5 grams of powder = approximately 5 ml of liquid

Rinse aid and refined salt



Only use products that have been specifically designed for dishwashers.

Do not use table salt or industrial salt.

If using a multi-functional product it is not necessary to add rinse aid; however, we recommend that you add salt, especially if you live in an area where the water is hard or very hard. If you do not add salt or rinse aid, the LOW SALT* and LOW RINSE AID* indicator lights will flash continuously.

Loading the rinse aid

Rinse aid makes it easier for the crockery to dry, as water runs off surfaces more readily and therefore does not leave streaks or marks.

The rinse aid dispenser should be filled:

- whenever the indicator light (H) signals that it is empty.
 Illuminated light: add rinse aid; unlit light: there is no shortage of rinse aid in the dispenser.
- when the LOW RINSE AID* indicator light on the panel flashes:



- 1. Open the dispenser by turning the lid (G) in an anticlockwise direction.
- 2. Pour in the rinse aid, making sure it does not overflow from the dispenser. If this happens, clean the spill immediately with a sponge.
- Screw the lid back on.NEVER pour the rinse aid directly

into the appliance tub.

Adjusting the amount of rinse aid

If you are not completely satisfied with the drying results, you may adjust the quantity of rinse aid used. Use a screwdriver to turn the dosage adjuster to one of the 6 pre-set positions (the default position is set to 4):

- if there are white streaks on the crockery, set the adjuster to a lower number (1-3).
- if drops of water remain on the crockery or there are limescale marks present after the cycle has finished, set the adjuster to a higher number (4-6).
- If you are using multi-functional tablets and you wish to further improve the drying performance of the appliance, fill the dispenser and set the dosage adjuster to 2.

Loading the refined salt

In order to obtain the best possible results from a wash cycle, make sure that the dispenser is never empty. Refined salt removes limescale from the water, thus avoiding the formation of deposits on crockery. The salt dispenser is located in the lower part of the dishwasher (see Description) and should be filled:

- when the green float* cannot be seen by simply looking at the cap of the salt dispenser;
- when the LOW SALT* indicator light on the panel flashes;
- if your machine is not equipped with an indicator light or a green float:

approximately every 30 wash cycles;



- 1. Remove the lower rack and unscrew the cap of the dispenser (in an anti-clockwise direction).
- 2. For the first wash cycle only: fill the dispenser up to the edges with water.
- 3. Position the funnel provided correctly (see figure) and fill the salt dispenser up to the edges (approximately 2 kg); it is normal for

a little water to leak out.

- 4. Remove the funnel, wipe away any salt residue from the thread and screw the cap on tightly, so that detergent does not leak into the dispenser during the wash cycle (this could damage the water softening system beyond repair).
- When salt has been added, run a wash cycle immediately, without crockery, in order to remove any salt solution that has leaked out and to avoid corrosion.

Adjusting the amount of salt*

It is possible to adjust the amount of salt used according to the hardness of the water in your area (this information is available from your local water board).



- 1. Unscrew the dispenser cap.
- 2. Turn the arrow on the neck of the dispenser (*see figure*) towards the + or symbols, using the table below as a guide.

Hardness of the water		Selector knob	Salt consumption	Autonomy (cycles/2 kg)		
°dH	°fH	°mmol/l	position	(grams/cycle)	(Cycles/2 kg)	
0 - 10	0 - 17	0 - 1.7	/	0	/	
10 – 25	18 – 44	1.8 – 4.4	-	20	60	
25 – 50	45 – 89	4.5 – 8.9	MED	40	40	
> 50	> 89	> 8.9	+	60	25	

The default setting of the water softening system is +.

- If using multi-functional tablets fill the salt dispenser and set the adjuster to -; if the hardness of the water is greater than $60^{\circ} fH$, set it to +.

^{*} Only available in selected models.

Care and maintenance

Shutting off the water and electricity supplies

- Turn off the water tap after every wash cycle to avoid leaks.
- Remove the plug from the socket when cleaning the machine and when carrying out maintenance work.

Cleaning the dishwasher

- The external surfaces of the machine and the control panel may be cleaned using a nonabrasive cloth which has been dampened with water. Do not use solvents or abrasive products.
- Any marks on the appliance interior may be removed using a cloth dampened with water and a little vinegar.

Preventing unpleasant odours

- Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid moisture from forming and being trapped inside the machine.
- Clean the seals around the door and detergent dispensers regularly using a damp sponge. This will avoid food becoming trapped in the seals, which is the main cause of the formation of unpleasant odours.

Cleaning the sprayer arms




Food residue may become encrusted onto the sprayer arms and block the holes used to spray the water. It is therefore recommended that the arms are checked from time to time and cleaned with a small non-metallic brush.

Cleaning the filters


The filters remove food residue from the water used in the wash cycle: to obtain the best results from each wash, they should be cleaned.

- Clean the filters regularly.
- After cleaning check that the filter assembly has been replaced correctly.
- The dishwasher should not be used without filters or when the filter is loose..
- 1. Remove the filters by pulling the handle upwards.

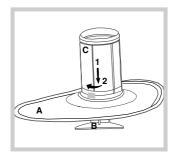

- 2. Clean the filters:
- after every wash cycle, remove the largest pieces of residue from semicircular plate A and glass B (these may be removed by pulling the handle) by rinsing them under

running water.

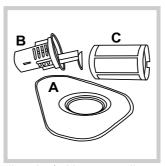

• The entire filter assembly should be cleaned thoroughly once a month: this includes the semicircular plate A, the glass B and the cylinder C (this may be removed by turning it in an anti-clockwise

direction). Use a small non-metallic brush to clean these parts.

3. Reconstruct the filter assembly and replace it in the correct position, following movements 1 and 2 as shown in the figure, until it clicks into place.

Leaving the machine unused for extended periods

- Run a wash cycle when the dishwasher is empty.
- Unplug the appliance and disconnect the water supply.
- Leave the door of the appliance ajar.

Precautions and advice



The appliance was designed and manufactured in compliance with current international safety standards. The following information has been provided for safety reasons and should therefore be read carefully.

General safety

- The appliance was designed for domestic use inside the home and is not intended for commercial or industrial use.
- The appliance must be used by adults only, to wash domestic crockery according to the instructions in this manual.
- The appliance must not be installed outdoors, even in covered areas. It is extremely dangerous to leave the machine exposed to rain and storms.
- Do not touch the appliance when barefoot.
- When unplugging the appliance always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- The water supply tap must be shut off and the plug should be removed from the electrical socket before cleaning the appliance or carrying out any maintenance work.
- If the appliance breaks down, do not under any circumstances touch the internal parts in an attempt to carry out the repair work yourself.
- Never touch the heating element.
- Do not lean or sit on the open door of the appliance: this may cause the appliance to overturn.
- The door should not be left open as it may create a dangerous obstacle.
- Keep detergent and rinse aid out of reach of children.
- The packaging material should not be used as a toy: it can become a choking or suffocation hazard.

Disposal of old electrical appliances

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

Saving energy and respecting the environment

Saving water and energy

- Only start a wash cycle when the dishwasher is full. While waiting for the dishwasher to be filled, prevent unpleasant odours with the Soak cycle (see Wash Cycles).
- Select a wash cycle that is suited to the type of crockery and to the soil level of the crockery using the Wash cycle table:
 - for dishes with a normal soil level, use the Eco wash cycle, which guarantees low energy and water consumption levels.
 - if the load is smaller than usual activate the Half load option (see Start-up and use).
- If your electricity supply contract gives details of electricity saving time bands, run wash cycles during the periods when a lower tariff is applied.
 The Delayed start* button (see Start-up and use) helps you organise the wash cycles accordingly.

Phosphate-free and chlorine-free detergents containing enzymes

- We strongly recommend that you use detergents that do not contain phosphates or chlorine, as these products are harmful to the environment.
- Enzymes provide a particularly effective action at temperatures around 50°C, and as a result detergents containing enzymes can be used in conjunction with low-temperature wash cycles in order to achieve the same results as a normal 65°C wash cycle.
- To avoid wasting detergent, use the product in appropriate quantities based on the manufacturer's recommendations, the hardness of the water and the soil level and quantity of the crockery. Even if they are biodegradable, detergents contain substances that may alter the balance of nature.

^{*} Only available in selected models.

Troubleshooting

Whenever the appliance fails to work, check for a solution from the following list before calling for Technical Assistance Centre.

Malfunction:	Possible causes / Solutions:
The dishwasher does not start.	The plug has not been inserted into the electrical socket
	properly, or there is no power in the house.
	The dishwasher door has not been shut properly.
	A delayed start has been programmed (see Start-up and use).
No water enters the dishwasher.	• There is no water in the mains supply.
	The water inlet hose is bent (see Installation).
No water drains out from the	The dishwasher cycle has not yet finished.
dishwasher.	• The water outlet hose is bent (see Installation).
	The drain duct is blocked. The filter is also and a solid to be a side of the form o
-	The filter is clogged up with food residues.
The dishwasher makes	The dishes are rattling against each other or against the
excessive noise.	sprayer arms.
The dishes and glasses are	The level of the refined salt is low or the dosage setting is not
covered in a white film or limescale deposits.	suited to the hardness of the water (see Rinse aid and salt).
iiiiescaie ueposits.	The lid on the salt dispenser is not closed properly.
	• The rinse aid has been used up or the dosage is too low.
The diabon and sleepes see	The crockery is made from non-stick material.
The dishes and glasses are streaked or have a bluish	The ringe aid decade is too high
tinge.	The rinse aid dosage is too high.
The crockery has not been dried	The rinse aid has been used up or the dosage is too low (see
properly.	Rinse aid and salt).
property.	The rinse aid dispenser setting is not high enough.
	A wash cycle without a drying programme has been selected.
The dishes are not clean.	The racks are overloaded (see Loading the racks).
	The crockery has not been arranged well.
	The sprayer arms cannot move freely.
	• The wash cycle is too gentle (see Wash cycles).
	• The detergent has not been measured out correctly or it is not
	suited to the type of wash cycle (see Start-up and use).
	• The filter is dirty or blocked (see Care and maintenance).
	• The refined salt level is low (see Rinse aid and salt).
Tap shut-off alarm.	Turn on the tap and the appliance will start after a few
(several short beeps are emitted)	minutes.
(the consequence of the conseque	
(the second and third WASH	The appliance lock has been activated because no action was taken when the bases are added. Switch off the machine wais a
CYCLE PHASE indicator lights	taken when the beeps sounded. Switch off the machine using
flash, beginning from the right).	the ON/OFF button, turn on the tap and switch the machine
	back on after 20 seconds by pressing the same button. Re-
Clogged filter alarm	 programme the machine and restart the wash cycle. Switch off the machine by pressing the ON/OFF button and
(the second and fourth WASH	clean the filters (see Maintenance), then switch the
CYCLE PHASE indicator lights	dishwasher back on by pressing the same button. Re-
flash, beginning from the right).	programme the machine and restart the wash cycle.
	programme the machine and restart the wash eyele.
Water loading solenoid	Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button and
valve malfunction alarm	switch it back on after a minute. If the alarm continues, shut
(the third WASH CYCLE PHASE	off the water tap to eliminate the risk of flooding, remove the
\	
indicator light flashes, beginning	plug from the electrical socket and call Assistance.



195060498.00

11/2006- Xerox Business Services